


Instruction Manual

Item 31473 PO 0914813

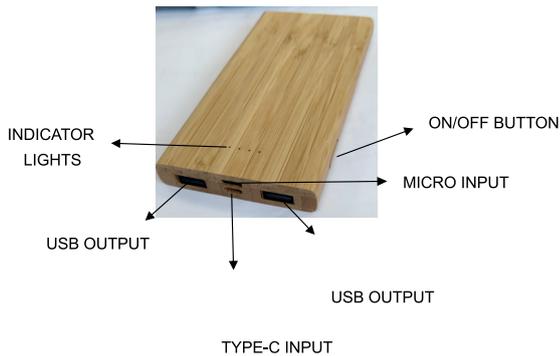

Tech. Specifications:

Item No.: 3147313

Input: DC5V 2A (MAX)

Output: DC5V 2A

Capacity:8000mAH

What's included:

- 1 x Power bank
- 1 x USB to Micro-USB Charging Cable (30cm 2A)
- 1 x Instruction Manual
- 1 x Packing box

Instructions:

Charging the power bank with charging cable:

- Using provided charging cable, insert the USB A port into a certified USB or AC adapter or USB port of a computer, insert the provided tip into power bank micro input. Then charge begins.
- When connected to 5V power supplier, 4 blue lights flashing and shows the power incrementally. Once fully charged the four LED indicators will be remained BLUE.

Charging mobile phones and other electronic devices:

- Connect the provided cable to your mobile phone/device. Press the on/off button. The four LED Indicators will illuminate BLUE when charging. When capacity is getting decreased during charging, the four LED indicators will gradually turn off accordingly.
- Remove the USB cable from your mobile device when it is fully charged.

Power bank has over-voltage and over-current protection itself

LED Indicators:

BLUE indicator lights show capacity balance. Each white light represents 25% of total capacity. The blue lights will go off after 38s if no charging action.

Press the button two times quickly to turn-off the power bank.

SAFETY PRECAUTIONS:

WARNING—When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- Charge the power bank fully before initial use. The unit's full performance is achieved only after 2 or 3 completed charge and discharge cycles.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.

- Do not expose the device to moisture.
- Do not use the device in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury.
- Do not use the device if damaged or modified.
- Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not disassemble the device. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.
- Do not expose the device to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperatures above 212°F may cause explosion.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.
- This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not overcharge Phone. Unit may get hot with excessive use. Remove Phone when it is fully charged. Never charge for more than 7 hours at a time.

Note:

Please charge for a minimum of 10 hours before initial use and at least once every three months after that. Make sure cable is securely connected when charging. If connection is not stable the device may not charge due to the built in IC (short circuit protection system). When stable it will resume charging. It is normal for the device to feel slightly warm when charging. Keep the power bank away from extreme heat sources, water, and **avoid leaving it in direct sunlight.**

Cleaning: Use a dry cloth for cleaning when necessary. Do not dip in water or other liquids and do not use corrosive cleanser.

Disposal of waste: The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.



reg.no.: 72005675 Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nürnberg

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetsklaerungen/31473.pdf>

Gebrauchsanleitung 31473 PO 0914813

Technik. Spezifikationen:

Artikel-Nr. : 3147313

Input: DC5V 2A (MAX 2A (MAX))

Output: DC5V 2A

Kapazität:8000mAH

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Netzteil

1 x USB zu Micro-USB Ladekabel (30cm 2A)

1 x Bedienungsanleitung

1 x Verpackung

Anweisungen:

Aufladen des Netzteils mit einem Ladekabel:

1. Stecken Sie den USB-A-Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel in ein zertifiziertes USB- oder AC-Netzteil oder einen USB-Anschluss eines Computers und stecken Sie die mitgelieferte Spitze in den Mikro-Eingang der Power Bank. Der Ladevorgang beginnt.
2. Beim Anschluss an das 5V-Netzteil blinken 4 blaue Lichter und zeigen die Leistung stufenweise an. Nach dem vollständigen Aufladen bleiben die vier LED-Anzeigen BLAU.

Aufladen von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten:

1. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an Ihr Mobiltelefon/Gerät an. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die vier LED-Anzeigen leuchten während des Ladevorgangs BLAU. Wenn die Kapazität während des Ladevorgangs abnimmt, erlöschen die vier LED-Anzeigen entsprechend allmählich.
2. Entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem mobilen Gerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Die Power Bank beinhaltet einen Überspannungs- und Überstromschutz.

LED-Anzeigen:

Die blauen Kontrollleuchten zeigen das Kapazitätsgleichgewicht an. Jedes weiße Licht macht 25% der Gesamtkapazität aus, das blaue Licht erlischt nach 38s, wenn keine Ladeaktion stattfindet.

Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um das Netzteil auszuschalten.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

WARNUNG - Bei der Verwendung dieses Produkts sind stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten,

einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

Die volle Leistung des Gerätes wird erst nach 2 oder 3 abgeschlossenen Lade- und Entladezyklen erreicht.

3. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.

4. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht über seine Ausgangsleistung hinaus. Überlastungen können zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.

6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist.

7. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion und Verletzungen führen kann.

8. Demontieren Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich im Service- oder Reparaturfall an eine qualifizierte Fachkraft. Falscher Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.

9. Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder einer zu hohen Temperatur aus. Brandexposition oder Temperaturen über 100°C können eine Explosion verursachen.

10. Lassen Sie die Wartung von einer qualifizierten Fachkraft durchführen, die nur

identische Ersatzteile verwendet. Nur dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewährleistet.

12. Überladen Sie das Telefon nicht. Das Gerät kann bei übermäßigem Gebrauch heiß werden. Entfernen Sie das Telefon, wenn es vollständig aufgeladen ist. Laden Sie niemals mehr als 7 Stunden am Stück auf.

Hinweis:

Bitte laden Sie mindestens 10 Stunden lang vor der ersten Benutzung und mindestens einmal alle drei Monate danach. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel während des Ladevorgangs fest angeschlossen ist. Wenn die Verbindung nicht stabil ist, kann es vorkommen, dass das Gerät aufgrund des eingebauten IC (Kurzschlussschutz-System) nicht aufgeladen wird. Wenn es stabil ist, wird der Ladevorgang wieder aufgenommen. Es ist normal, dass sich das Gerät beim Laden leicht warm anfühlt. Halten Sie das Netzteil von extremen Wärmequellen und Wasser fern und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.

Reinigung: Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften

Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung

Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.



reg.no.: 72005675

Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotroy.de/Konformitaetsserkloerungen/31473.pdf>

Manuel d'instruction 31473 PO 0914813

Spécifications techniques :

Numéro de pièce : 3147313
Entrée : DC5V 2A (MAX 2A)
Sortie : DC5V 2A
Capacité : 8000 mAH

Inclus dans la livraison :

1x alimentation électrique
1x Câble de chargement USB vers Micro USB (30cm 2A)
1x manuel d'utilisation
1x emballage

Instructions :

Chargement de l'adaptateur d'alimentation avec un câble de charge :
Branchez le connecteur USB-A avec le câble de charge fourni sur une source d'alimentation certifiée ISB ou CA ou sur le port USB d'un ordinateur, et branchez l'embout fourni sur l'entrée Mirko de la powerbank. Le processus de facturation commencera.

2. lorsqu'il est connecté à l'alimentation 5V, 4 lumières bleues clignotent pour indiquer la puissance par paliers. Après la charge de l'ollstänigen, les 4 indicateurs LED restent BLEUS.

Chargement des téléphones portables et autres appareils électroniques :
Connectez le câble fourni à votre téléphone/appareil mobile. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Les 4 indicateurs LED deviennent BLEUS pendant la charge. Lorsque la capacité diminue pendant la charge, les quatre indicateurs LED s'éteignent progressivement en conséquence.
Retirez le câble USB de votre appareil mobile lorsqu'il est complètement chargé.

La banque d'alimentation comprend une protection contre les surtensions et les surintensités.

Indicateurs LED :

Les voyants bleus indiquent le solde de la capacité. Chaque lumière blanche représente 25% de la capacité totale, la lumière bleue s'éteint après environ 38 secondes s'il n'y a aucune action de charge.

Appuyez deux fois brièvement sur le bouton pour éteindre l'alimentation.

LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez ce produit, respectez toujours les précautions de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

Les performances de l'unité ne seront pas atteintes avant que 2 ou 3 cycles de charge et de décharge aient été effectués.
3. afin de réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise lors de l'utilisation du produit en présence d'enfants.

4. n'exposez pas l'appareil à l'humidité.

5. Ne pas utiliser l'appareil au-delà de sa puissance de sortie. Une surcharge peut entraîner un incendie et des blessures.

6. ne pas utiliser l'appareil s'il a été endommagé ou modifié.

7. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une explosion et des blessures.

8. ne pas démonter l'appareil. En cas d'entretien ou de réparation, consultez un technicien qualifié. Un assemblage incorrect peut entraîner un incendie ou des blessures.

9. Ne pas exposer l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 100° peut provoquer une explosion.

Faites effectuer l'entretien par un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

C'est le seul moyen de garantir la sécurité du produit.

Ne surchargez pas le téléphone. L'appareil peut devenir chaud s'il est utilisé de manière excessive. Retirez

le téléphone lorsqu'il est complètement chargé. Ne chargez jamais pendant plus de 7 heures d'affilée.

Avis :

Veillez le charger pendant au moins 10 heures avant la première utilisation et au moins une fois tous les 3 mois par la suite.

Assurez-vous que le câble est fermement connecté pendant la charge. Si la connexion n'est pas stable, l'appareil peut ne pas se charger en raison du système de protection contre les courts-circuits intégré. Lorsqu'il est stable, il reprend la charge. Il est normal que l'appareil soit légèrement chaud pendant la charge. Conservez l'adaptateur secteur à l'abri d'une source de chaleur extrême et de l'eau et ne l'exposez jamais à la lumière directe du soleil.

Nettoyage : Nettoyez avec un chiffon sec si nécessaire. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides et ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.

L'élimination : Mettez l'article au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. Le papier/carton appartient aux déchets de papier, les feuilles à la collecte des matériaux recyclables. Les piles/piles rechargeables n'ont pas leur place dans les déchets ménagers et doivent être déposées dans un point de collecte de la ville, de la municipalité ou dans le commerce.

Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nuremberg, Allemagne

La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée à l'adresse suivante : <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/31473.pdf>.



reg.no.: 72005675

Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée à l'adresse suivante:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/31473.pdf>